


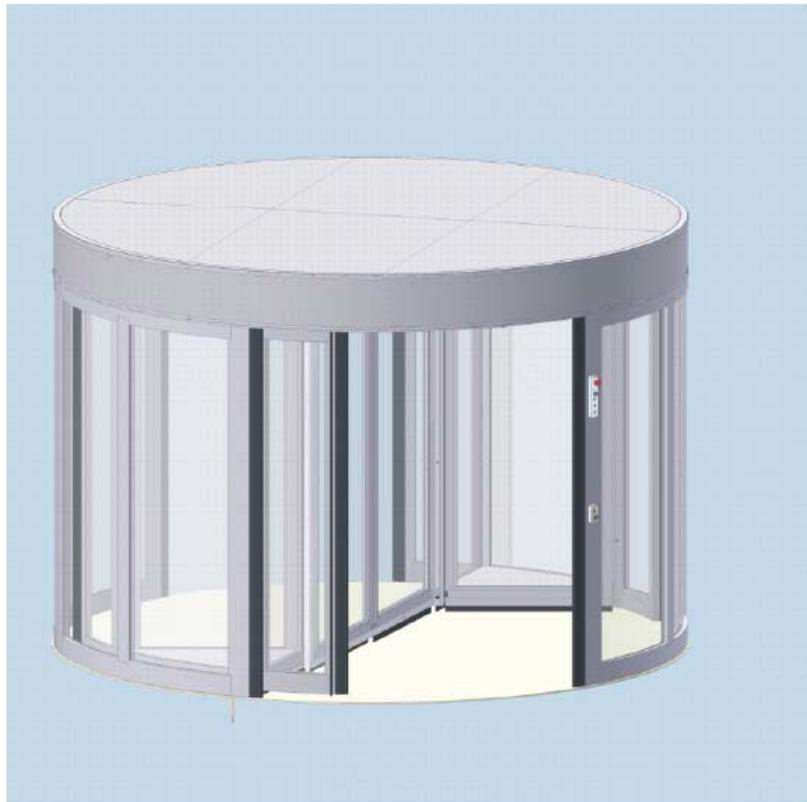

KA022E AUTOMATED REVOLVING DOOR

INSTRUCTIONS



1. KBB Automated Entrances Inc - самая большая профессиональная компания, производящая Автоматические двери, расположенная в Пекине Площадь приблизительно 50 000 m2.

KA022 - автоматическая вращающаяся дверь высокого уровня.

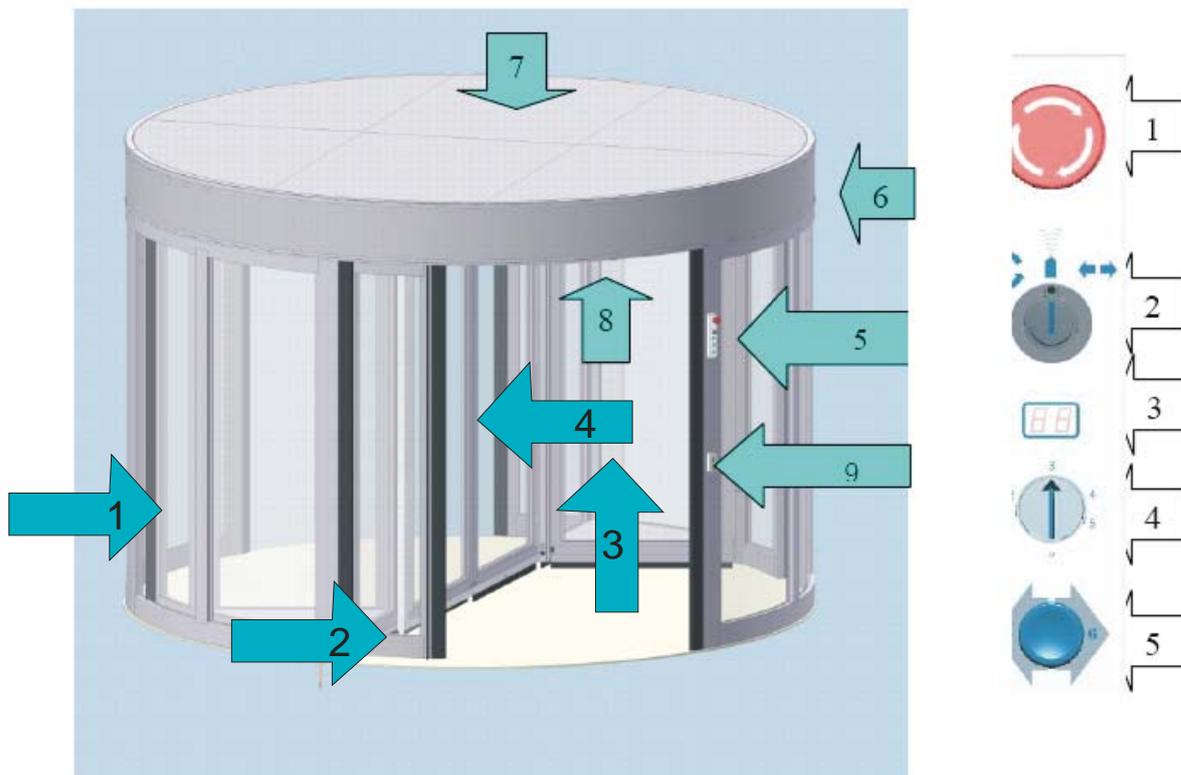


Рис. №1

Элементы карусельной двери (согласно рис №1)

Обозначения	Наименование	Обозначения	Наименование
1	Боковая стена	5	Панель управления
2	Револьверные створки	6	Надстройка (навес)
3	Витрина	7	Пыльник
4	Раздвижные двери	8	Радары
		9	Кнопка инвалида

Элементы панели управления (согласно рис №1)

Обозначения	1	2	3	4	5
Названия	Кнопка аварийной остановки	Переключатель режимов (вращение-раздвижка)	дисплей	Переключатель программ	Кнопка сброса

2. Использование.

Если при запуске двери не работают, проверьте, чтобы не было посторонних предметов в зоне вращения двери. И дальше сделайте следующие шаги.


- 1) Нажмите кнопку аварийной остановки
- 2) Выключите питание двери (красная кнопка внутри)
- 3) Установите переключатель режимов в режим вращение
- 4) Установите переключатель программ в программу № 4
- 5) Включите питание двери
- 6) Отключите кнопку аварийной остановки




На дисплее должен загореться номер программы и дверь должна заработать.

Внимание не отключайте питание 220V каждый день. (делайте это только в случае острой необходимости)

2.1 Переключение между режимами вращение и раздвижка. (выполняется с помощью переключателя режимов)

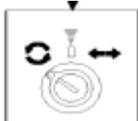


- 1) Режим **вращение**. Дверь вращается. В этом режиме дверь имеет великолепные изоляционные характеристики и обеспечивает экономию тепла зимой и холода летом. (возможно использование программ 01-06)

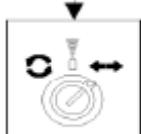


- 2) Режим **раздвижка**. Может быть использован для проноса длинных предметов. И во время когда не требуется изоляция помещения. (на дисплее горит 07)

2.2 Переключение программ. Существует четыре программы работы револьверной двери. (Переключение выполняется переключателем программ)


01 программа ЗАКРЫТО. Двери становятся в положение закрыто и закрываются на электрозамок.

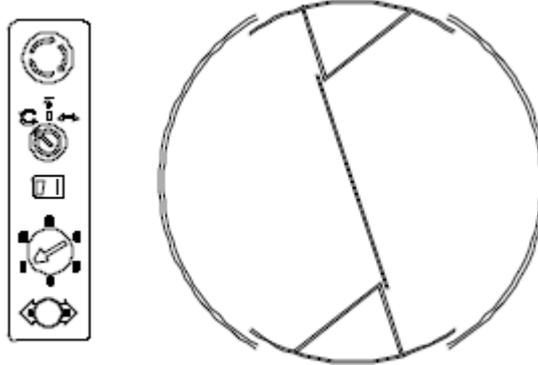


02 программа СТАРТ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ОТКРЫТО. Двери становятся в положение ОТКРЫТО и стартуют при попадании объекта в зону действия радаров.

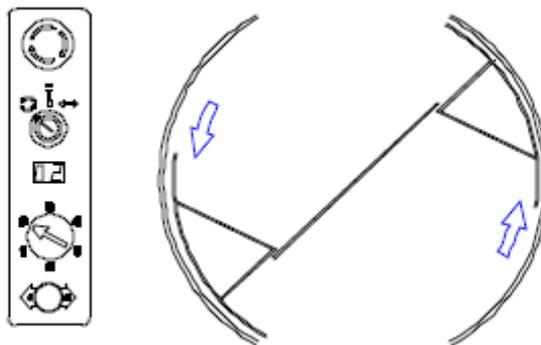


03 программа СТАРТ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКРЫТО. Двери становятся в положение ЗАКРЫТО и стартуют при попадании объекта в зону действия радаров

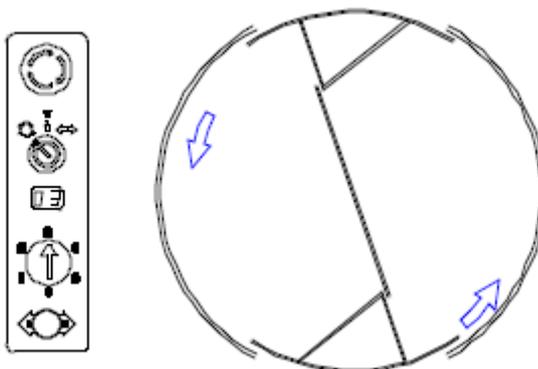


04 программа ПОСТОЯННОЕ ВРАЩЕНИЕ. Двери вращаются постоянно. При обнаружении радаров на большой скорости. При отсутствии пешеходов переходит в режим медленного вращения.

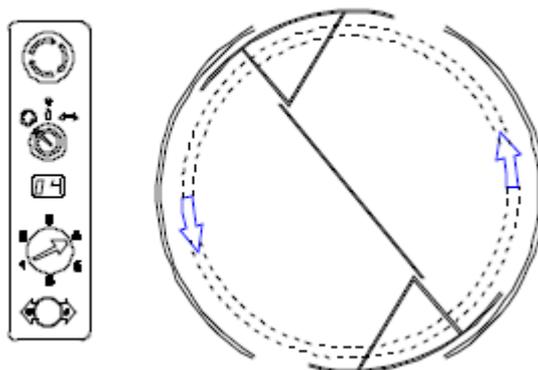

05 программа МЕДЛЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ по часовой. Управляется только нажатием кнопки аварийной остановки. Дверь медленно вращается по часовой стрелке.

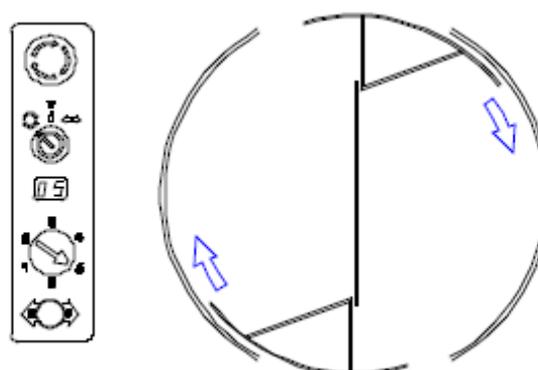

06 программа МЕДЛЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ против часовой. Управляется только нажатием кнопки аварийной остановки. Дверь медленно вращается против часовой стрелки.

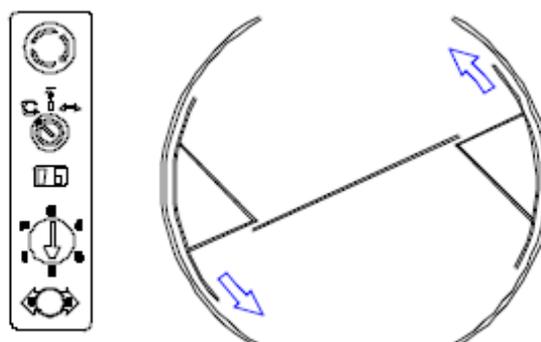


Внимание, программы 05 и 06 , используются только в случае специальной необходимости.

Внимание: переключение между программами лучше делать медленно с задержкой 3с. На каждой позиции – это обеспечит долгую и бесперебойную работу.


3. **Аварийные двери.** Аварийное открытие дверей может быть использовано в случае тревоги для быстрой эвакуации людей из помещения, а также в других случаях, когда требуется максимально широкий проход.

- 1) переведите двери в режим РАЗДВИЖКА
- 2) Нажмите кнопку аварийной остановки
- 3) Раскройте створки вручную (как показано на рисунке)

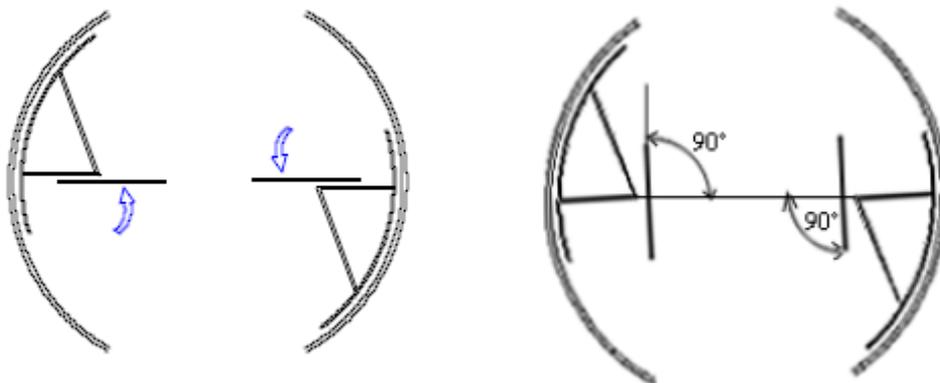

Перевод двери в рабочее положение.

- 1) установите створки на свое место (см. рисунок)
- 2) отключите кнопку аварийной остановки

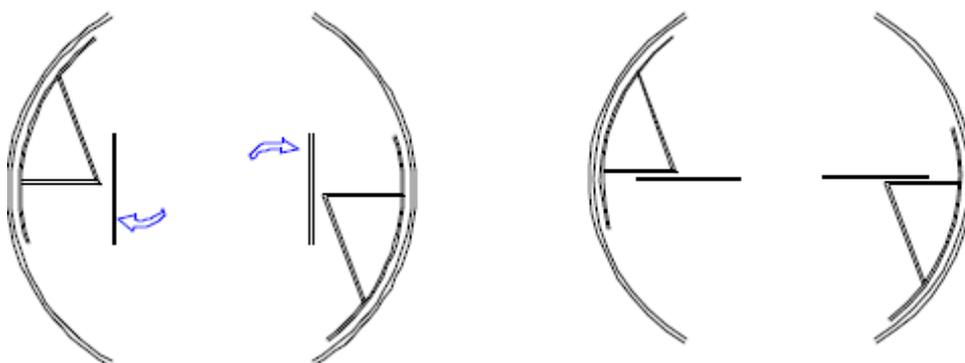


4.Использование витрины. Вы можете использовать витрину для выставления различных презентационных объектов.



Для открытия нужно повернуть два замка против часовой стрелки при помощи шестигранника и открыть витрину на себя.

Внимание: вес объекта внутри витрины не должен превышать 25 кг.

4. Оборудование безопасности.

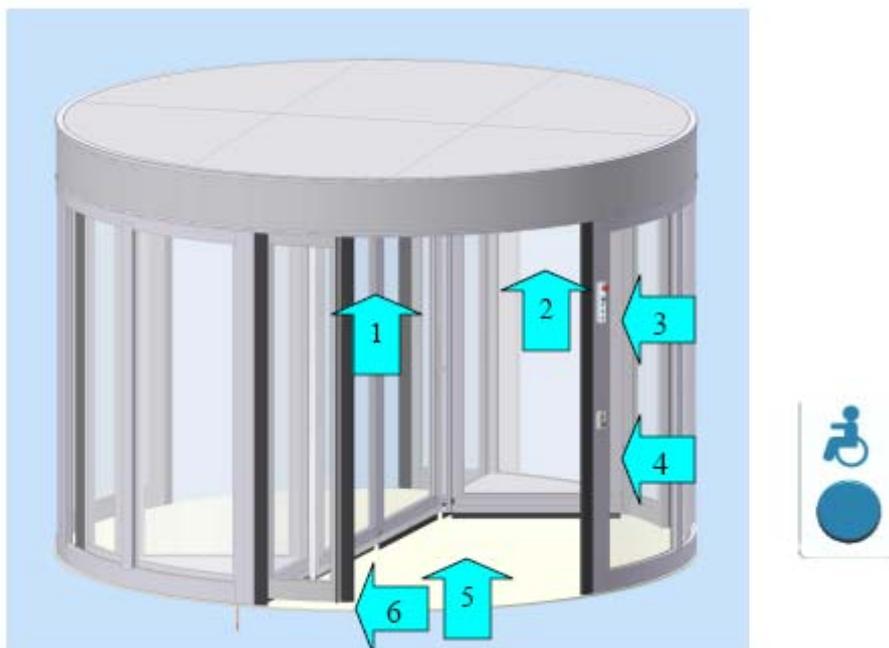

Список оборудования безопасности

Номер	Название	К-во
1	Сенсор замедления	2
2	Сенсор антисжатия	2
3	Кнопка аварийной остановки	1
4	Кнопка инвалида	2
5	Лучи безопасности	6
6	Безопасная кромка на подвижной створке	2

5. Значения на дисплее и варианты устранения ошибок.

Явление	Значение на дисплее	Причина	Устранение
Нормальная работа	20 появляется попеременно со значением программы	Срабатывает радар	Нормальная работа
Вращающиеся двери не работают	05 или 06	Селектор программ в нерабочем режиме	Смените программу
	07	Дверь в режиме раздвижки	Смените режим
	11	Срабатывают датчики безопасности	Уберите посторонний предмет или проверьте датчики
	12	Срабатывает датчик антисжатия	Уберите посторонний предмет или проверьте датчики
	13	Срабатывает датчик на подвижной кромке	Уберите посторонний предмет или проверьте датчики
	14	Нажата кнопка аварийного стопа	Отожмите кнопку
	15	Сработала система тревоги	Отключите тревогу
Двери вращаются медленно	10	Не работает батарея	Зарядите батарею 30 мин
		Срабатывает сенсор замедления	Удалите препятствие
		Сенсор замедления не отвечает	Уберите препятствие Очистите от пыли сенсор
		Сенсор замедления не отвечает	Отключите или замените сенсор

Внимание: карусельные двери для нормальной работы должны проходить обязательный сервис один два раз в год.

Служба сервиса (056) 370-45-90

www.pst-ua.com

www.autodoods.com.ua